

NEWTON, NEWTON FAST és NEWTON EASYFIT VISSZAHÍVÁS - Európai változatok



A 2022-ben gyártott NEWTON hevederek európai változatának egyes tételeinek visszahívása (C073AA01 C073AA02 cikkszámok), a NEWTON FAST (C073CA01 és C073CA02 cikkszámok) és a NEWTON EASYFIT (C073EA00, C073EA01 és C073EA02 cikkszámok) a FAST LT csatok nem megfelelő típusa miatt, amely halálos eséshez vezethet.

Azonnal hagyja abba a visszahívás által érintett hevederzetek használatát!

AZONOSÍTOTT KOCKÁZAT

A FAST LT csatok egy nem megfelelő típusát azonosítottuk (lásd a fenti képeket a csatokról). Az érintett hevederzeteken a FAST LT csat a mellkasnál helyezkedik el, és a hevederzet rögzítésére szolgál.

Ha a hevederzet a háti bekötési ponton keresztül van beakasztva, és a FAST LT csat elszakad, a hevederzet kioldódik. Abban az esetben, ha a felhasználó leesik vagy függesztve lóg a hevederzetben, lehetséges, hogy teljesen kioldódik a hevederzet és a földre zuhan.

MELY HEVEDERZETEKET ÉRINTI EZ A VISSZAHÍVÁS?

A visszahívás a NEWTON hevederzetek európai változatának csak bizonyos, 2022-ben gyártott tételeit érinti.

A NEWTON hevederzetek európai változatát nem forgalmazzák az Egyesült Államokban és Kanadában.

1. Azonosítsa a cikkszámot a hevederzeten.
- 2.

Csak az alább felsorolt cikkszámok lehetnek érintettek.

TERMÉK	Cikkszám
NEWTON európai változat	C073AA01 C073AA02
NEWTON FAST európai változat	C073CA01 C073CA02
NEWTON EASYFIT európai változat	1U C073EA02 1U

Szettek: A visszahívás érinti az ASAP FALL ARREST KIT (K093AA00/01/02/03) és az ASAP LOCK FALL ARREST KIT (K094AA00/01/02/03) készletben található NEWTON cikkszámokat (C073AA01/C073AA02) is.

3. A hevederzet gyártási dátumának azonosítása.



→ Ha a hevederzet nem 2022-ben készült, akkor a visszahívás nem érinti.

→ Ha a terméket 2022-ben gyártották, használja az alábbi táblázatot annak megállapításához, hogy a termék vagy a termékcsomag érintett-e ebben a visszahívásban.

A visszahívás által érintett cikkszámok listája elérhető az alábbi dokumentumban:

<https://www.petzl.com/sfc/servlet.shepherd/version/download/068Tx00000DNTY8IAP>

AZONNALI INTÉZKEDÉS SZÜKSÉGES

Ha a hevederzet érintett a visszahívásban, azonnal kövesse az alábbi utasításokat:

=> Ha Ön felhasználó:

- Szüntesse be az érintett hevederzetek használatát.
- Tegye karanténba ezeket a hevedereket, és küldje vissza a Petzl-nek.
- Terjessze ezt az információt a kapcsolatainak.

=> Ha Ön viszonteladó:

- Szüntesse be az érintett hevederzetek értékesítését
- Tegye karanténba ezeket a hevedereket, és küldje vissza a Petzl-nek.
- Terjessze ezt az információt a kapcsolatainak.

Mindkét esetben: küldje vissza a hevedereket a Petzl-nek.

Ehhez lépjen kapcsolatba a helyi Petzl forgalmazójával ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

<https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Contact?request=product-recall>


A kérelem típusának kiválasztása alatt válassza a Termékvisszahívás lehetőséget, és ne felejtse el megadni az egyedi azonosítót.

Annak érdekében, hogy a beülőt a lehető leghamarabb (kb. 1 hét) visszaküldhessük Önnek, a hevederzetet:

- Vagy közvetlenül kicserélve azt egy új hevederzetre.
- Vagy az általunk ellenőrizve esetlegesen nem megfelelő csatok tekintetében. Ha a hevederzeten nem találhatók hibás csatok, akkor azt úgy kapja vissza, ahogy van (vegye figyelembe, hogy ez a művelet nem helyettesíti az Ön kötelezettségét a személyi védőeszközök rendszeres ellenőrzésére). Ha a hevederén hibás csat van, azt a gyártó új hevederzetre cseréli.
A szállítási költségeket a Petzl felel.

GYIK

- **Okozott-e ez a kockázat személyi sérülést?**
Nem, tudomásunk szerint nem.
- **Hol találom a cikkszámot és az egyedi azonosítót?**

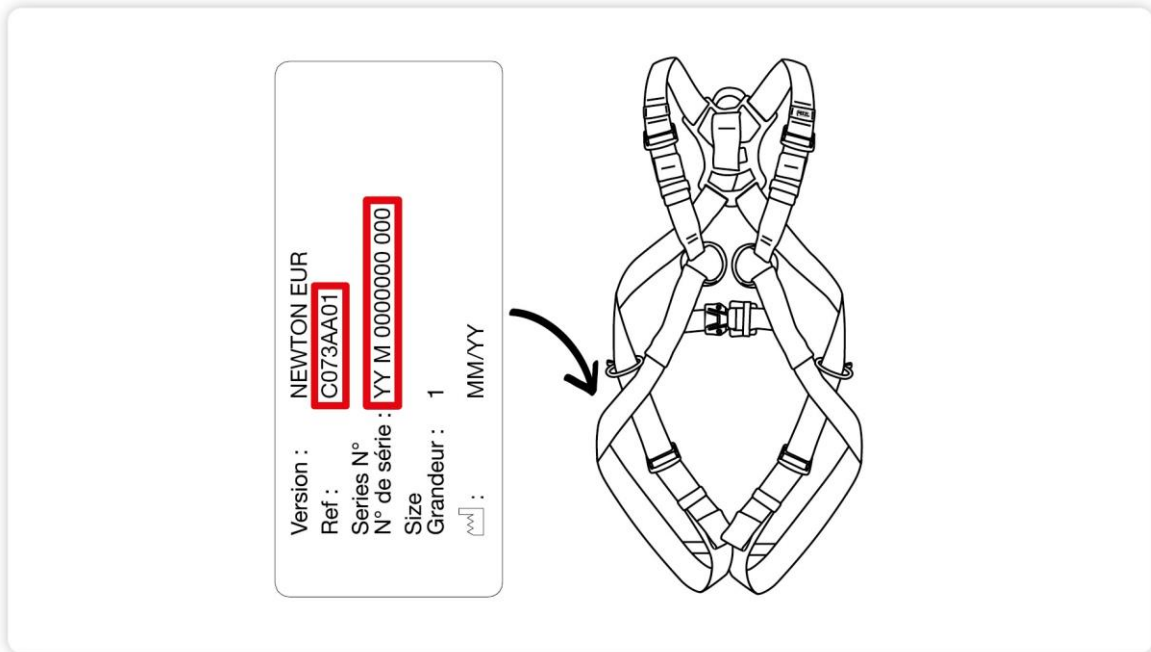

- **A NEWTON hevederzet európai verziója van meg, de a sorozatszám nem szerepel az érintett sorozatszámok listáján. Engem is érint ez a visszahívás?**

Nem, a visszahívás csak a fenti listában szereplő egyedi azonosító számú hevederzeteket érinti.

- **A NEWTON, NEWTON FAST és NEWTON EASYFIT hevederzetek nemzetközi változatait (amelyeket elsősorban az észak-amerikai piacon értékesítenek) érinti ez a visszahívás?**

Nem, mert a FAST LT csatok ezeken a hevedereken eltérnek a visszahívás által érintettektől.

Megvizsgálhatom-e magam a csatokat, hogy megállapítsam, nem megfelelőek-e?

Nem, mert a hibás csat szemrevételezéssel nem észlelhető.